


## ATTENTION

- \* **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**
  - \* **Bien que la batterie soit scellée, elle dégage des gaz explosifs.**
- Ne pas autoriser de flammes ou étincelles à proximité.**


### Dépose de la batterie

La batterie (1) se trouve dans le caisson de batterie sous la selle.

1. Déposer les deux caches latéraux et la selle (page 41—42).
2. Déposer le couvercle de batterie (2) en retirant les vis de fixation (3).
3. Débrancher tout d'abord le câble négatif (—) (4) de la batterie, puis débrancher le câble positif (+) (5).
4. Retirer la batterie du caisson de batterie.

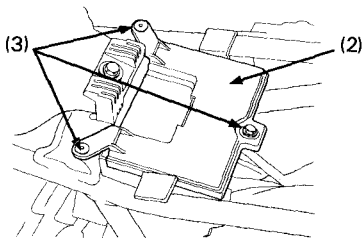

- (1) Batterie  
(2) Couvercle de batterie  
(3) Vis de fixation

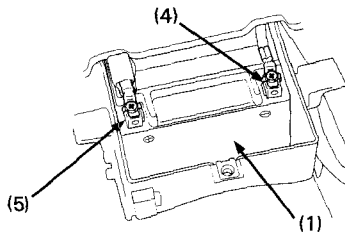

- (4) Câble négatif (—) de batterie  
(5) Câble positif (+) de batterie