



- Die rechte und linke Achsklemmschraube (5) lösen und die Achsschraube (7) entfernen.
- Die Vorderachse (6) herausziehen und das Vorderrad abnehmen.

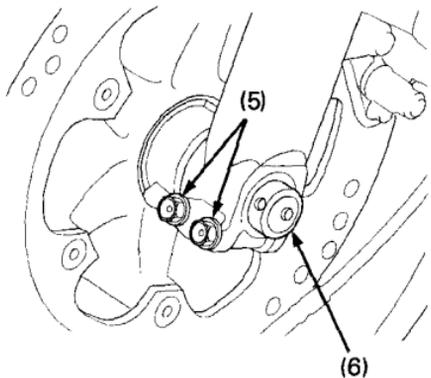

- (5) Achsklemmschrauben  
(6) Vorderachse

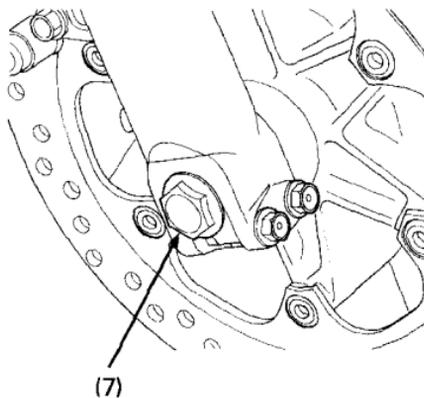

- (7) Achsschraube