


Instrumentos

Guía de funcionamiento

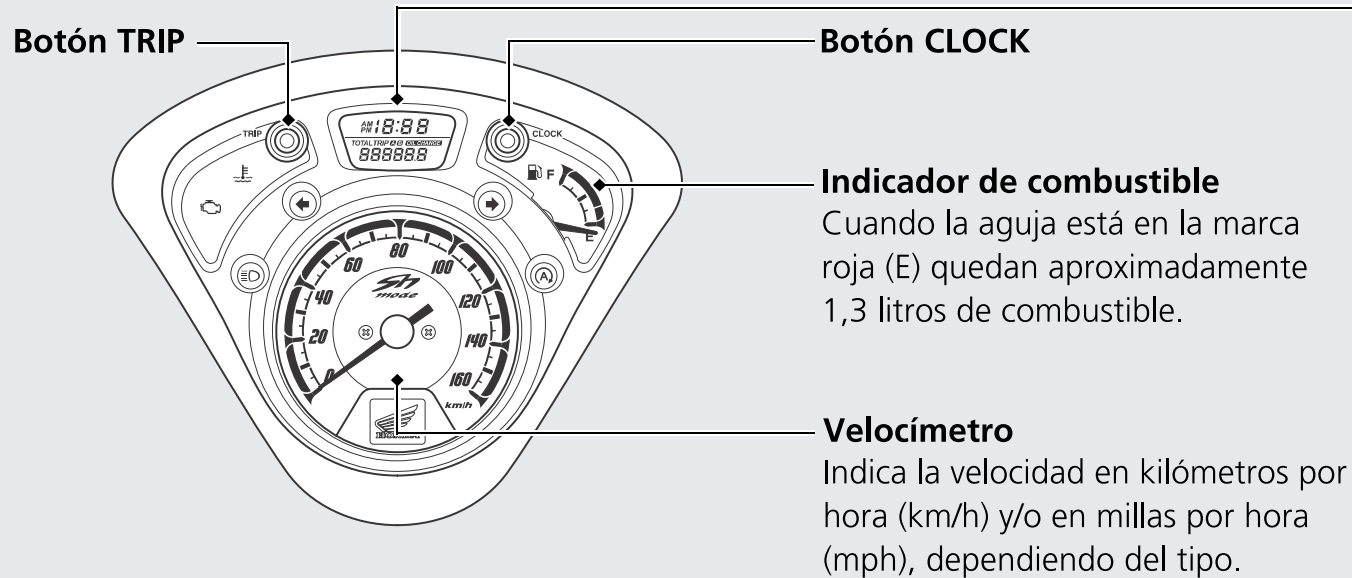

Comprobación de la pantalla de visualización

Cuando se activa el interruptor de encendido, las agujas del velocímetro y del medidor de combustible giran hacia el máximo de la escala una vez, y se muestran todos los segmentos digitales de los diversos modos de comprobación.

Si alguna parte de estas visualizaciones no se enciende cuando debiera, haga que revisen su motocicleta en el concesionario.