


## Desmontaje e instalación de los componentes del carenado

### Cubierta central delantera

Es necesario extraer la cubierta central delantera para realizar el mantenimiento de la batería y de los fusibles y para extraer el conjunto de los intermitentes delanteros.

Mantenimiento

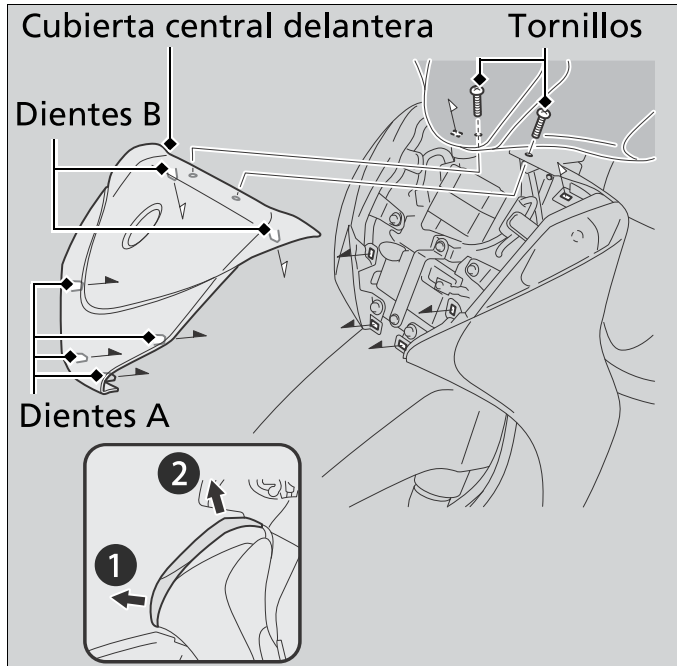

### Extracción

1. Extraiga los tornillos.
2. Retire los dientes A tirando del lado inferior de la cubierta central delantera (1).  
▶ Preste atención a la dirección en la que tira y no tire demasiado.
3. Retire los dientes B tirando del lado superior de la cubierta central delantera (2).  
▶ Preste atención a la dirección en la que tira.

### Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.