

## Bujía

### Cambio de la bujía


Para conocer la bujía recomendada, consulte "Especificaciones". ➤ P. 111

Emplee solo el tipo de bujía recomendado del grado térmico recomendado.

#### AVISO

El empleo de bujías de un grado térmico inadecuado puede causar daños en el motor.

1. Coloque el scooter sobre el caballete central en una superficie nivelada.
2. Baje el soporte lateral.
3. Retire los clips. ➤ P. 64
4. Retire el diente para extraer el carenado izquierdo del piso.

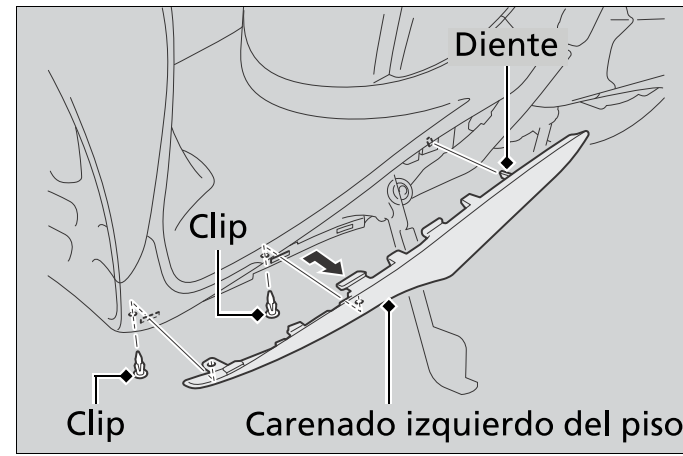

Mantenimiento

continuación 67