


Refrigerante

Comprobación del refrigerante

1. Coloque el scooter en una superficie firme y nivelada.
2. Coloque el scooter en posición vertical.
3. Abra el asiento. ➤ P. 42
4. Compruebe que el nivel de refrigerante se encuentra entre las marcas de nivel UPPER y LOWER en el depósito de reserva.

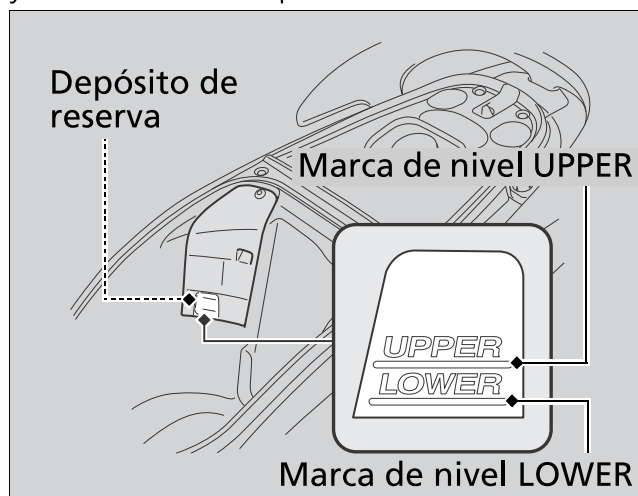

Si el nivel del refrigerante cae de forma evidente o el depósito de reserva está vacío, es probable que tenga una fuga grave. Lleve el scooter a su concesionario para que lo inspeccionen.

Adición de refrigerante

Si el nivel del refrigerante queda por debajo de la marca de nivel LOWER, añada el refrigerante recomendado (➤ P. 56) hasta que el nivel alcance la marca de nivel UPPER. Añada líquido únicamente por el tapón del depósito de reserva y no retire el tapón del radiador.

1. Retire el clip. ➤ P. 64
2. Extraiga la tapa del depósito de reserva.
3. Retire el tapón del depósito de reserva y añada líquido mientras supervisa el nivel del refrigerante.
 - ▶ No llene por encima de la marca de nivel UPPER.
 - ▶ Asegúrese de que no penetren cuerpos extraños por la abertura del depósito de reserva.