


## Inspección de las pastillas de freno delanteras

Compruebe el estado de los indicadores de desgaste de las ranuras de las pastillas de freno.

Las pastillas deben ser sustituidas si una de las pastillas de freno está desgastada hasta el indicador.

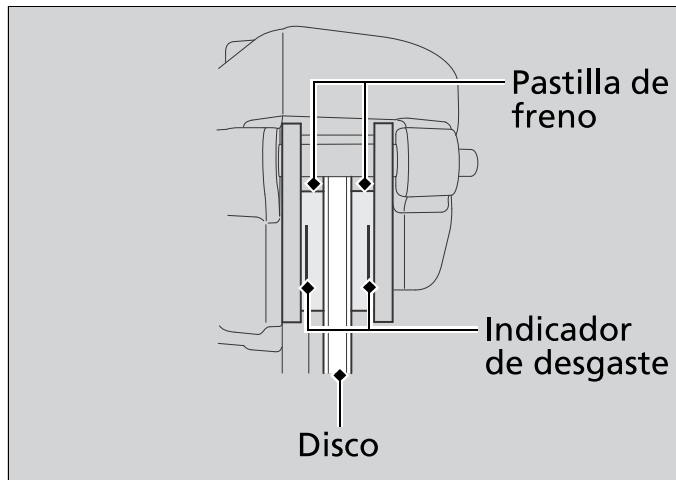

### Frenos ► Inspección de las pastillas de freno delanteras

1. Inspeccione las pastillas de freno desde debajo de la pinza del freno. Si fuera necesario, haga que sustituyan las pastillas de freno en su concesionario. Sustituya siempre las pastillas izquierda y derecha de freno simultáneamente.