
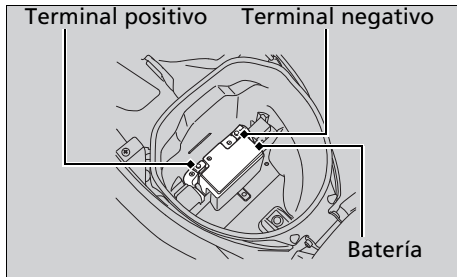


## Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Batería

### Batería

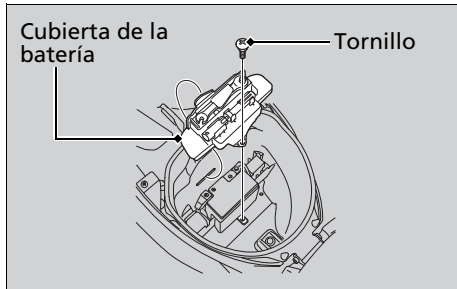

### Desmontaje

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté desconectado.

1. Abra el sillín. ► P. 33
2. Extraiga la cubierta de la batería extrayendo el tornillo.
3. Desconecte el terminal negativo  $\ominus$  de la batería.
4. Desconecte el terminal positivo  $\oplus$  de la batería.
5. Retire la batería con cuidado de no caigan las tuercas de los terminales.

### Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de extracción. Conecte siempre el terminal positivo  $\oplus$  en primer lugar. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas están apretados. Para saber como manipular adecuadamente la batería, consulte "Fundamentos del mantenimiento". ► P. 42  
La batería se agota ► P. 86