


Otros ajustes

Ajuste del reglaje del faro delantero

Puede ajustar el reglaje vertical del faro delantero para obtener la alineación apropiada. Afloje el tornillo de ajuste y suba o baje el faro según sea necesario. Apriete el tornillo de ajuste una vez finalizada la operación.

Tenga en cuenta las leyes y regulaciones locales.

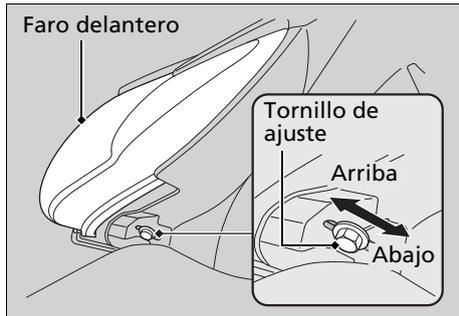

Ajuste del interruptor de la luz del freno

Compruebe el funcionamiento del interruptor de la luz del freno. Gire la tuerca de ajuste en la dirección A si el interruptor actúa demasiado tarde, o gírela en la dirección B si lo hace demasiado pronto.

