


## Bombilla de los intermitentes delanteros

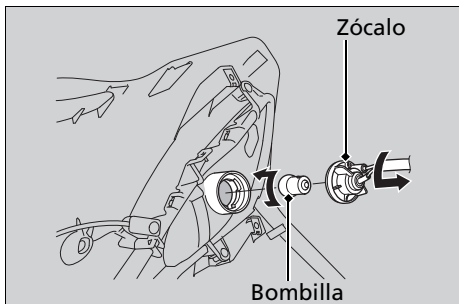

1. Extraiga la cubierta delantera superior.  
► P. 53
2. Gire el zócalo hacia la izquierda y extráigalo.
3. Presione ligeramente la bombilla y gírela hacia la izquierda.
4. Coloque una bombilla nueva en el orden inverso al de extracción.  
► Utilice solamente la bombilla ámbar.

## Bombilla de los intermitentes traseros



1. Extraiga la lente de la luz de freno/piloto trasero. ► P. 88
2. Extraiga la lente del intermitente trasero liberando las pestañas.
3. Presione ligeramente la bombilla hacia adentro y gírela hacia la izquierda.
4. Instale una bombilla y el resto de elementos nuevos en el orden inverso al de extracción.  
► Utilice solamente la bombilla ámbar.  
► Tras colocar la junta de la lente en su sitio, instale la lente del intermitente trasero.

Localización de averías