


## Problema eléctrico ► Fusible fundido

### Fusible fundido

Antes de manipular los fusibles, consulte "Inspección y sustitución de fusibles". ► P. 43

#### ■ Fusibles de la caja de fusibles

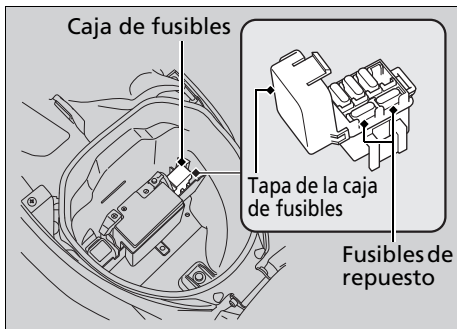

1. Abra el sillín. ► P. 33
2. Extraiga la tapa de la batería. ► P. 57
3. Abra la tapa de la caja de fusibles.
4. Extraiga el fusible principal y otros fusibles uno a uno con el extractor de fusibles y compruebe si alguno de ellos está fundido.  
Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto de las mismas características.
5. Cierre la tapa de la caja de fusibles.
6. Instale la tapa de la batería.
7. Cierre el sillín.

Localización de averías