




Ajuste:

Si tiene que ajustarse la cadena de transmisión, el procedimiento es el siguiente:

1. Apoye la motocicleta en su soporte central con la caja de cambios en punto muerto y el interruptor de encendido en la posición OFF.
2. Afloje la tuerca del eje trasero (1).
3. Afloje las contratuercas de la cadena de transmisión (2) de ambos lados de los ajustadores de la cadena de transmisión (3).
4. Gire las tuercas de ajuste de la cadena de transmisión (4) de ambos lados de los ajustadores de la cadena de transmisión el mismo número de vueltas para incrementar o reducir la tensión de la cadena. Gire las tuercas de ajuste de la cadena de transmisión hacia la derecha para tensar la cadena, o hacia la izquierda para destensarla.
Alinee el extremo de los ajustadores de la cadena de transmisión con las graduaciones de la escala correspondiente (5) que hay a ambos lados del brazo oscilante.

〈Tipo GR〉 〈Excepto tipo GR〉

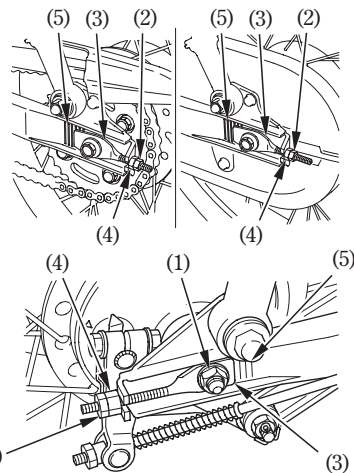

- (1) Tuerca del eje trasero
- (2) Contratuercas de la cadena de transmisión
- (3) Reguladores de la cadena de transmisión
- (4) Tuercas de ajuste de la cadena de transmisión
- (5) Graduaciones de la escala

