

## ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΑΝΤ


Ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλείας στη σελίδα 63.

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης.

### Έλεγχος λειτουργίας:

- Ελέγξτε το ελατήριο του πλευρικού σταντ (1) για πιθανές ζημιές ή χαλάρωση και το σύνολο του πλευρικού σταντ για ελευθερία στην κίνηση.
- Ελέγχετε το σύστημα αποκοπής λειτουργίας του κινητήρα με την έκταση του πλάγιου σταντ:
  1. Ανεβείτε στη μοτοσυκλέτα, σηκώστε το πλάγιο σταντ και βάλτε νεκρά.
  2. Ανάψτε τον κινητήρα και βάλτε ταχύτητα.
  3. Κατεβάστε το πλάγιο σταντ. Ο κινητήρας θα πρέπει να σβήσει καθώς κατεβάζετε το πλάγιο σταντ.

Εάν το πλάγιο σταντ δε λειτουργεί σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Honda για επισκευή.

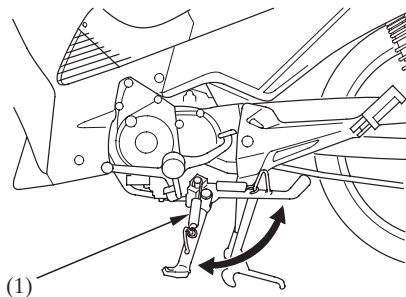

(1) Ελατήριο πλάγιου σταντ