


Λαμπτήρας μπροστινού φωτός αλλαγής πορείας (Φλας)

1. Αφαιρέστε τα κρύσταλλα των μπροστινών φλας (1) αφαιρώντας τη βίδα (2).
2. Πιέστε ελαφρώς το λαμπτήρα (3) και στρέψτε τον προς τα αριστερά.
3. Τοποθετήστε καινούριο λαμπτήρα και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.

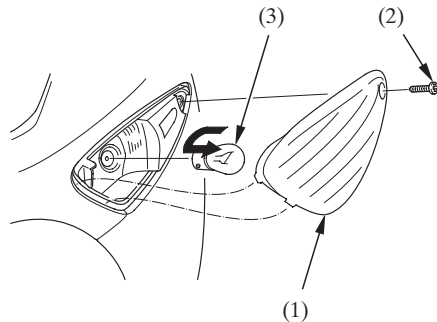

- (1) Κρύσταλλα μπροστινού φωτός αλλαγής πορείας (φλας)
- (2) Βίδα
- (3) Λαμπτήρας