

## CARATTERISTICHE (Non necessarie per la guida)


### BLOCCAGGIO DELLO STERZO

Lo sterzo può essere bloccato quando l'interruttore di ignizione (1) è sulla posizione "LOCK".

Per bloccare lo sterzo, girare il manubrio tutto a sinistra o a destra, premere la chiave di accensione (2) e girarla su LOCK, quindi estrarre la chiave.

Per sbloccare lo sterzo, girare la chiave su OFF.

Non girare la chiave sulla posizione "LOCK" durante la guida della motocicletta, perché altrimenti si causa la perdita di controllo del mezzo.

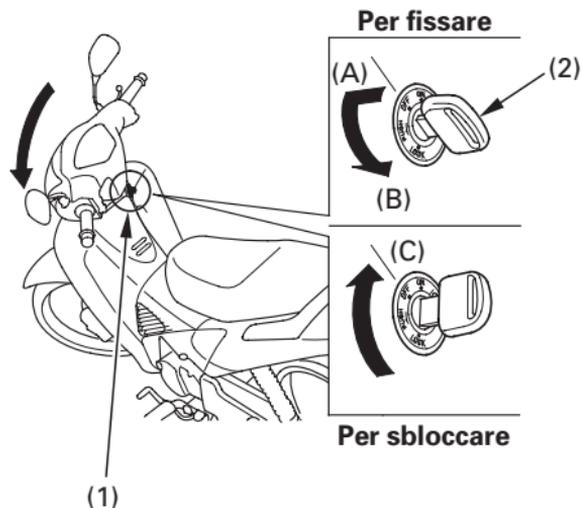

- (1) Interruttore di accensione
- (2) Chiave di accensione
- (A) Spingere in dentro
- (B) Girare su LOCK
- (C) Girare su OFF