

Rimozione della ruota posteriore

Fare riferimento alle Precauzioni di sicurezza a pag. 63.


1. Sistemare la motocicletta sul cavalletto centrale.

< Eccetto tipo GR >

Asportare i coperchi della catena (pag. 81).

2. Rimuovere il dado di registrazione del freno posteriore (1).

Scollegare l'asta del freno (2) dal braccio del freno (3).

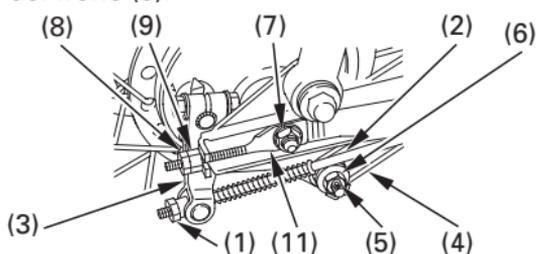


- (1) Dado di regolazione del freno posteriore
- (2) Asta azionamento del freno
- (3) Braccetto azionamento freno
- (4) Braccio fermo freno
- (5) Coppiglia
- (6) Dado braccetto di arresto
- (7) Dado assale posteriore

3. Scollegare il braccio di fermo del freno (4) dal pannello del freno rimuovendo la coppiglia (5), il dado del braccio di fermo (6) e la rosetta di gomma.

4. Rimuovere il dado dell'asse posteriore (7) e allentare i controdadi della catena di trasmissione (8) e i dadi di registro della catena di trasmissione (9).

< Tipo GR >

< Eccetto tipo GR >

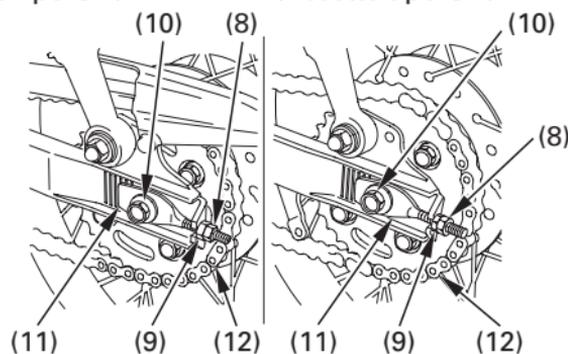

- (8) Controdadi della catena di trasmissione
- (9) Dadi di registrazione della catena di trasmissione
- (10) Perno asse posteriore
- (11) Regolatori catena
- (12) Catena di trasmissione