


Rimozione:


1. Assicurarsi che la chiavetta di accensione sia sulla posizione OFF.
2. Aprire la sella (pag. 39).
3. Aprire il coperchio della batteria (pag. 42).
4. Rimuovere il coperchio della batteria (1) e il coperchio dell'interruttore di avviamento (2) togliendo le viti (3).
5. Staccare prima il cavo del terminale negativo (-) (4) della batteria e poi il cavo del terminale positivo (+) (5).

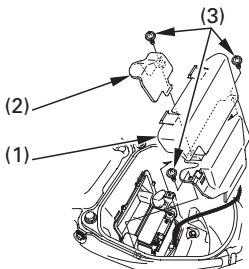

- (1) Coperchio della batteria
(2) Coperchio dell'interruttore magnetico dello starter

(3) Viti

6. Togliere la batteria (6) dalla sua scatola.

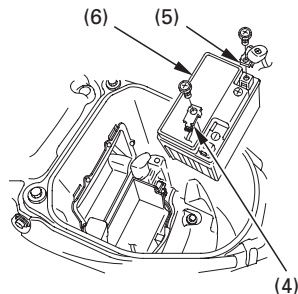

- (4) Cavo del terminale negativo (-)
(5) Cavo del terminale positivo (+)
(6) Batteria

Installazione:

1. Reinstallare nell'ordine inverso a quello di rimozione. Accertarsi di collegare prima il terminale positivo (+), poi il terminale negativo (-).
2. Controllare che tutti i bulloni e gli altri dispositivi di fissaggio siano serrati saldamente.