


Fusibile principale:

Il fusibile principale (1) si trova vicino alla batteria.

Il fusibile specificato è:
15A

1. Aprire la sella (pag. 39).
2. Rimuovere il coperchio della batteria e il coperchio del teleruttore di avviamento (pag. 97).
3. Scollegare il connettore del filo (2) del teleruttore di avviamento (3).
4. Estrarre il fusibile. Se il fusibile principale è bruciato, installare un fusibile principale nuovo.
Il fusibile principale di ricambio (4) si trova sul lato opposto del coperchio della batteria (5).
5. Ricollegare il connettore filo e installare il coperchio batteria e il coperchio dell'interruttore magnetico dello starter.
6. Chiudere la sella.

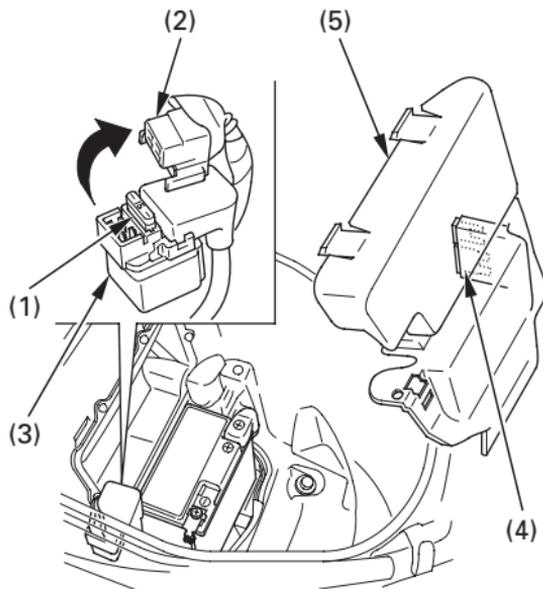

- (1) Fusibile principale
- (2) Connettore del filo
- (3) Interruttore magnetico del motorino di avviamento
- (4) Fusibile principale di ricambio
- (5) Coperchio della batteria