


Lampadina della luce di arresto/posteriore

1. Togliere il trasparente della luce posteriore (1) togliendo le viti (2).
2. Premere leggermente la lampadina (3) e girarla in senso antiorario.
3. Installare una nuova lampadina invertendo l'ordine di rimozione.

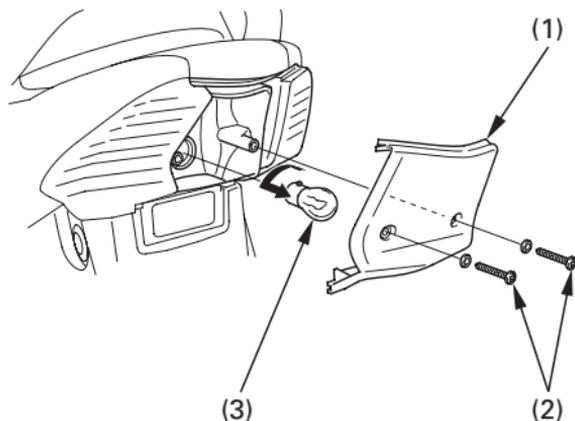

- (1) Lenti luci di coda (3) Lampadina
(2) Viti