


Lampadina frecce anteriori

1. Rimuovere il trasparente dell'indicatore di direzione anteriore (1) estraendo la vite (2).
2. Premere leggermente la lampadina (3) e girarla in senso antiorario.
3. Installare una nuova lampadina e controllare che la luce funzioni correttamente.

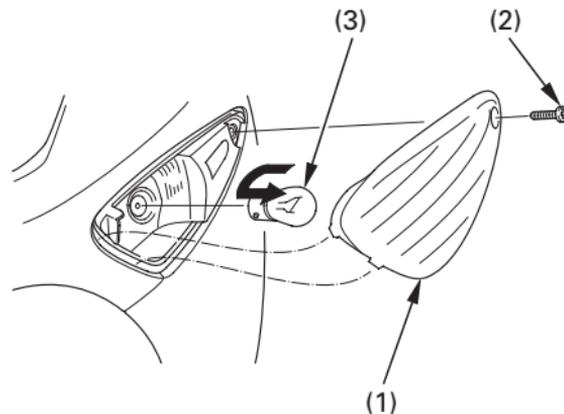

- (1) Trasparente dell'indicatore di direzione anteriore
- (2) Vite
- (3) Lampadina