

Tanque de Combustível


O tanque de combustível está localizado sob o assento e tem capacidade para **4,0 litros**.

Combustível Recomendado: Gasolina comum (sem aditivo)

Não há registro de danos causados pela utilização de gasolinas aditivadas de procedência confiável. No entanto, sua motocicleta foi desenvolvida a partir da gasolina comum de procedência confiável, sem aditivação.

Levante o assento (pág. 30). Remova a tampa do tanque de combustível (1) girando-a no sentido anti-horário.

Após abastecer, certifique-se de apertar firmemente a tampa do tanque de combustível, girando-a no sentido horário. Certifique-se de que as setas gravadas (2) na tampa do tanque de combustível e no tanque de combustível estejam alinhadas.

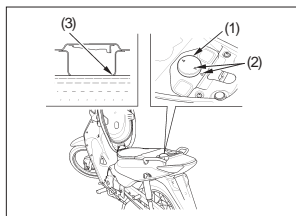

(figura somente para referência)

ATENÇÃO

- Se ocorrer “batida de pino” ou “detonação” com o motor em velocidade constante e carga normal, use gasolina de outra marca.
- Se esses problemas persistirem, procure uma concessionária autorizada Honda. Caso contrário, o motor poderá sofrer danos que não são cobertos pela garantia.

Ocasionalmente pode ocorrer uma leve “batida de pino” ao operar sob carga elevada. Não se preocupe, isso significa que o motor está funcionando de forma eficiente.