


## **COMPONENTES INDIVIDUAIS** **ESSENCIAIS**

### **Interruptor de Ignição**

O interruptor de ignição (1) está localizado abaixo da coluna de direção, no lado direito.

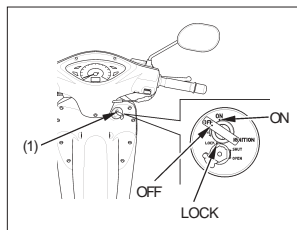

(1) Interruptor de ignição

<b>Posição da Chave</b>	<b>Função</b>	<b>Condição da Chave</b>
LOCK (Trava da coluna de direção)	Travamento do guidão. O motor e as luzes não podem ser acionados.	A chave pode ser removida.
OFF (Desligado)	O motor e as luzes não podem ser acionados.	A chave pode ser removida.
ON (Ligado)	O motor pode ser acionado. A lanterna traseira, lâmpada do painel de instrumentos, sinaleiras e buzina podem ser acionadas. O farol é acionado somente quando o motor está em funcionamento.	A chave não pode ser removida.