

⚠ CUIDADO

- A bateria contém ácido sulfúrico (eletrólito). O contato com a pele ou os olhos é altamente prejudicial e pode causar sérias queimaduras. Use roupas protetoras e proteção facial durante o manuseio.
- Em caso de contato com a pele, lave a região atingida com bastante água.
- Em caso de contato com os olhos, lave com água durante, pelo menos, 15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
- Em caso de ingestão, tome grande quantidade de água ou leite. Em seguida, deve-se ingerir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Procure assistência médica imediatamente.
- Embora seja do tipo selada, a bateria produz gases explosivos. Mantenha-a longe de faíscas, chamas e cigarros acesos. Mantenha ventilado o local onde a bateria estiver sendo carregada. Proteja os olhos sempre que manusear baterias.
- **MANTENHA A BATERIA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**


Remoção da Bateria

A bateria (1) encontra-se atrás do escudo frontal.

1. Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado.
2. Remova o escudo frontal (pág. 32).
3. Remova o suporte da bateria (2) removendo as porcas (3).
4. Desconecte primeiro o cabo do terminal negativo (-) (4) da bateria e, em seguida, o cabo do terminal positivo (+) (5).
5. Retire a bateria do seu compartimento.

Instalação

1. Reinstale na ordem inversa da remoção. Certifique-se de conectar primeiro o cabo do terminal positivo (+) da bateria e, em seguida, o cabo do terminal negativo (-).
2. Verifique se todos os parafusos e fixadores estão apertados firmemente.

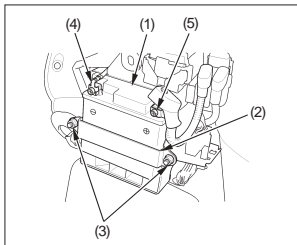

- (1) Bateria
- (2) Suporte da bateria
- (3) Porcas
- (4) Terminal negativo (-)
- (5) Terminal positivo (+)