


Para desativá-lo, encaixe a chave no bloqueador e gire-a no sentido horário.

### ATENÇÃO

Por conter um segredo magnético, todo o conjunto do bloqueador deverá ser substituído em caso de perda da chave.

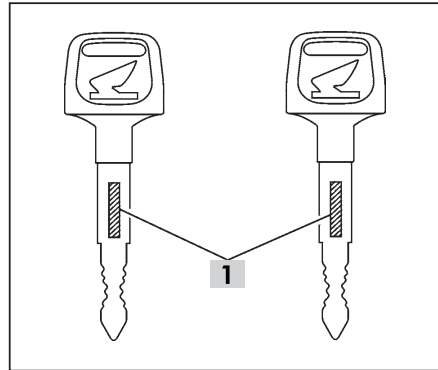


### Chaves

O número de série **(1)**, gravado nas duas chaves que acompanham a motocicleta, é necessário para a obtenção de cópias. Anote-o no espaço abaixo para sua referência.

Se necessitar de cópias da chave, procure uma concessionária autorizada Honda.

Nº de série da chave

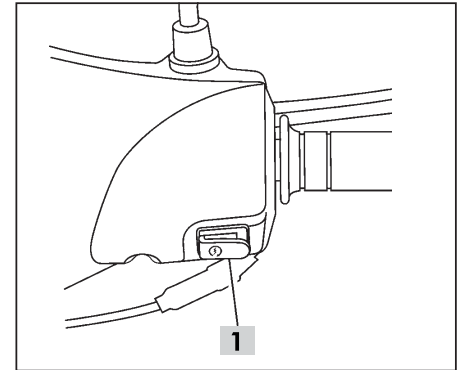

### Interruptor de partida (1)

Localiza-se próximo à manopla do acelerador e aciona o motor de partida ao ser pressionado. Consulte a página 5-8 para os procedimentos de partida do motor.