

## HUILE MOTEUR

### Contrôle du niveau d'huile moteur

Vérifier le niveau d'huile moteur avant la première utilisation de la journée.


L'huile doit être maintenue entre les repères de niveau maximum (1) et minimum (2) de la jauge (3).

1. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes. S'assurer que le témoin de pression d'huile basse s'éteint. Si le témoin reste allumé, arrêter immédiatement le moteur.
2. Arrêter le moteur et placer la moto à la verticale sur un sol horizontal et ferme.
3. Attendre quelques minutes, puis retirer le bouchon de remplissage/jauge d'huile. Essuyer la jauge et la réintroduire sans la visser. Retirer la jauge. Le niveau d'huile doit se trouver entre les repères supérieur et inférieur de la jauge.

4. Si nécessaire, faire l'appoint d'huile préconisée (voir page 52) jusqu'au repère de niveau maximum. Ne pas trop remplir.
5. Remettre le bouchon de remplissage/jauge en place. Vérifier s'il n'y a pas de fuites d'huile.

### PRECAUTION

\* L'utilisation du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut l'endommager sérieusement.

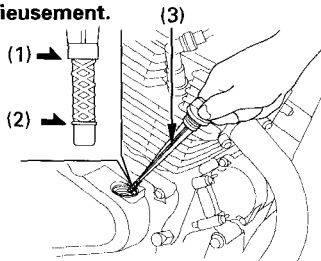

- (1) Repère de niveau maximum
- (2) Repère de niveau minimum
- (3) Bouchon de remplissage d'huile/jauge de niveau