

### Boîte à fusibles:

La boîte à fusibles est placée derrière l'habillage de droite. Les fusibles à utiliser sont:


10A

1. Enlever le cache latéral droit (page 31).
2. Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles (1).
3. Retirer le fusible usagé en tirant ou en le faisant glisser de haut en bas pour en détacher une extrémité et le retirer avec le bout des doigts.

Placer le fusible de rechange entre les contacts.

Le fusible de rechange (2) est prévu dans la boîte à fusibles.

4. Fermer le couvercle de la boîte à fusibles et remettre le cache latéral droit en place.

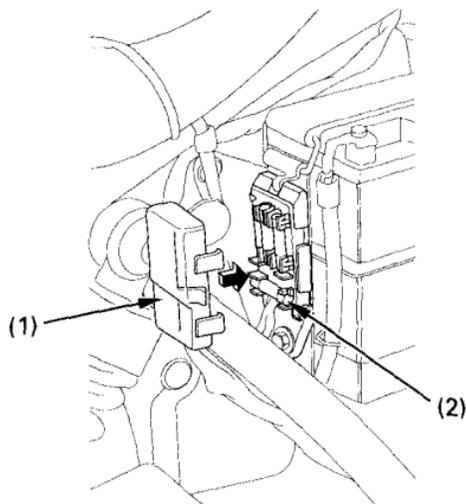

- (1) Couvercle de boîte à fusibles  
(2) Fusible de rechange