

## LEERLAUFDREHZAHL

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 49 durch.)

Für eine genaue Leerlaufeinstellung muß der Motor normale Betriebstemperatur haben. Zehnminütiges Fahren mit wiederholtem Abbremsen und Beschleunigen ist dazu ausreichend.


### ZUR BEACHTUNG:

\* Nicht Fehler in anderen Systemen durch Einstellen der Leerlaufdrehzahl auszugleichen versuchen. Lassen Sie die regelmäßigen Vergasereinstellungen gemäß Wartungsplan einschließlich individueller Vergasereinstellung und-synchronisation von Ihrem autorisierten Honda durchführen.

1. Den Motor warmlaufen lassen und das Getriebe auf Leerlauf schalten und das Motorrad auf dem Seitenständer aufbocken.
2. Einen Drehzahlmesser an den Motor anschließen.
3. Die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlaufbegrenzungsschraube (1) einstellen.

## Leerlaufdrehzahl

(bei Leerlaufstellung des Getriebes)  
 $1.400 \pm 100 \text{ min}^{-1} \text{ (U/min)}$

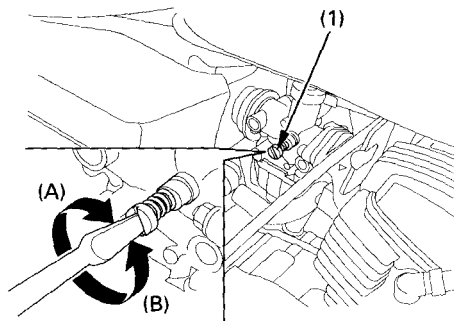

(1) Leerlaufbegrenzungsschraube

(A) Erhöhen  
(B) Vermindern