

# 警告灯


## 油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.66**

## ABS 警告灯

### CB400F<ABS>

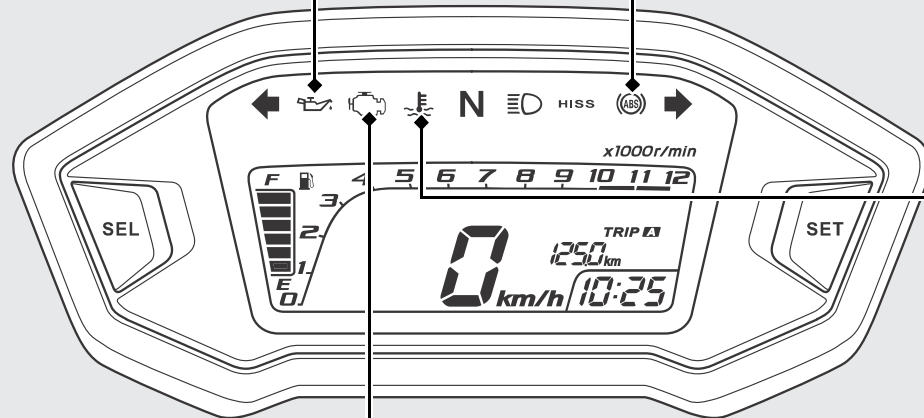

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯  
走行中に点灯したときは **➡P.67**



## 水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.65**

## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (RUN) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
エンジンストップスイッチが  (OFF) の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.66**