


■ メインヒューズ

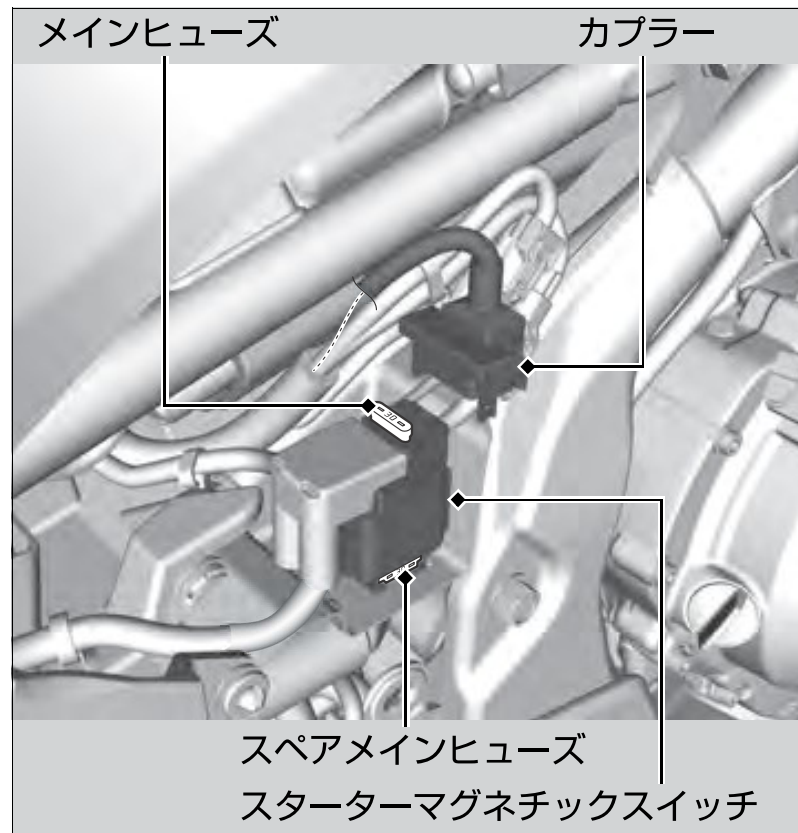

1. 右サイドカバーを取り外す。▶ P. 47
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合は、スペアメインヒューズと交換する。
▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。