

El indicador del sistema inmovilizador (HISS) puede continuar parpadeando cada 2 segundos durante 24 horas cuando el interruptor de encendido está en OFF. Después de este periodo, el indicador se apagará automáticamente.

La señal intermitente del indicador puede ser activada o desactivada.

Para conmutar la función de señal intermitente, realizar los siguientes pasos:


1. Poner el interruptor de encendido en ON.
2. Mantener pulsada la tecla SEL (2) durante más de dos segundos.

El indicador del sistema de inmovilización (HISS) (1) emitirá una señal intermite y la función se habilitará.

3. Poner el interruptor de encendido en OFF y quitar la llave.

Siempre que el interruptor de encendido se pone en ON, se desactiva la luz del indicador. En caso de desmontaje de la batería y después de haberla montado de nuevo,

girando el interruptor de encendido en posición ON, el modo HISS se reactiva automáticamente y el indicador hace intermitencia.

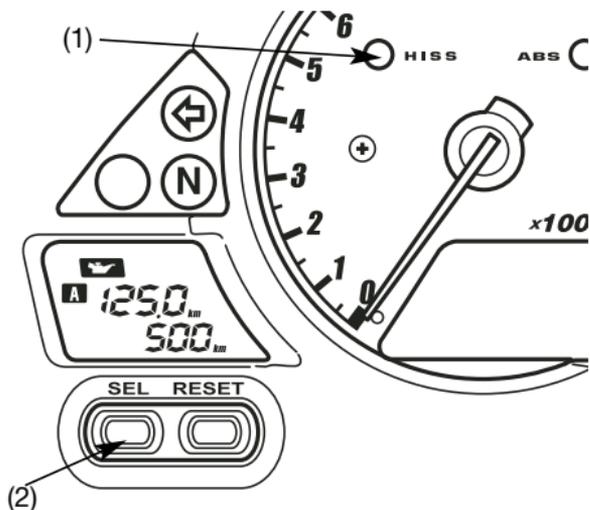

- (1) Sistema inmovilizador Indicador (HISS)
- (2) Tecla SEL