


To replace the main fuse (1), remove the right side cover, disconnect the wire coupler (2) and remove the old fuse. Install a new fuse, reconnect the wire coupler and install the battery cover. The spare fuse (4) is located on battery strap.

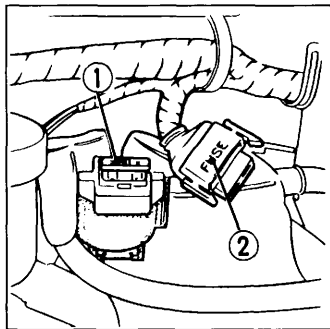

Pour remplacer le fusible principal (1), déposer le couvercle de la batterie (voir page 46), déconnecter le coupleur de fil (2) et retirer l'ancien fusible.

Mettre le nouveau fusible en place, reconnecter le coupleur de fil. Le fusible de rechange (4) se trouve sous le commutateur magnétique du démarreur.

