

BEQUILLE LATÉRALE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 62.)


Uniquement équipé

Effectuer l'entretien suivant conformément au programme d'entretien.

Contrôle de fonctionnement :

- Vérifier si le ressort (1) de la béquille latérale n'est pas endommagé et s'il n'a pas perdu de sa tension. S'assurer de la liberté de mouvement de l'ensemble de la béquille latérale.
- Vérifier le système de coupure d'allumage:
 1. S'asseoir à califourchon sur la moto, relever la béquille latérale et passer au point-mort.
 2. Mettre le moteur en marche et, avec le levier d'embrayage serré, engager un rapport.
 3. Abaisser entièrement la béquille latérale.
 4. Le moteur doit s'arrêter lorsqu'on abaisse la béquille latérale.

Si le système de la béquille latérale ne fonctionne pas comme indiqué, le faire réparer par son concessionnaire Honda.

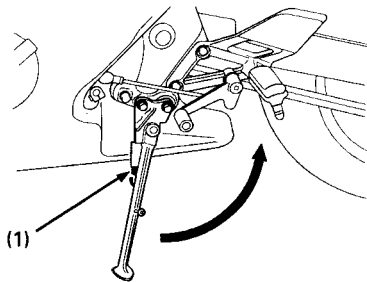

(1) Ressort de béquille latérale