

## REPLACEMENT DE L'AMPOULE DE CLIGNOTANT AVANT/ARRIERE

### ATTENTION

\* L'ampoule du feu devient très chaude alors que le feu est allumé et reste chaude pendant un certain moment après être éteinte. Toujours la laisser se refroidir avant d'effectuer un entretien.

### PRECAUTION




\* Porter des gants propres pendant le remplacement de l'ampoule.

### NOTE:

\* Toujours couper le contact lors du remplacement de l'ampoule.

1. Déposer l'optique du clignotant en retirant la vis (1).
2. Tourner la douille (2) de 90° dans l'une des directions, puis la sortir vers soi.
3. Appuyer légèrement sur l'ampoule (3) et tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Déposer l'ampoule.

### Arrière

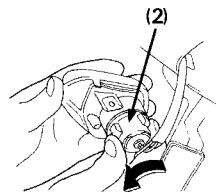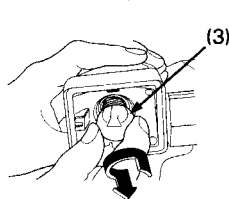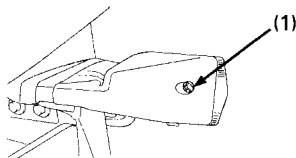

(1) Vis  
(3) Ampoule

(2) Douille