

ERSETZEN DER VORDEREN/HINTEREN BLINKLEUCHTENBIRNE

⚠ WARNUNG

- * Die Birne erhitzt sich bei eingeschalteter Lampe sehr stark, und bleibt auch nach dem Ausschalten für einige Zeit heiß. Vor Beginn der Arbeiten die Birne unbedingt abkühlen lassen.

VORSICHT


- * Beim Ersetzen der Birne saubere Handschuhe tragen.

ZUR BEACHTUNG:

- * Vor dem Ersetzen der Birne unbedingt den Zündschalter auf OFF stellen.

1. Die Lichtscheibe durch Herausdrehen der Schraube (1) von der Blinkleuchte abnehmen.
2. Den Stecker (2) um 90° nach rechts oder links drehen, dann nach vorne ziehen.
3. Die Birne (3) leicht hineindrücken, um 90° im Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.

Hinten

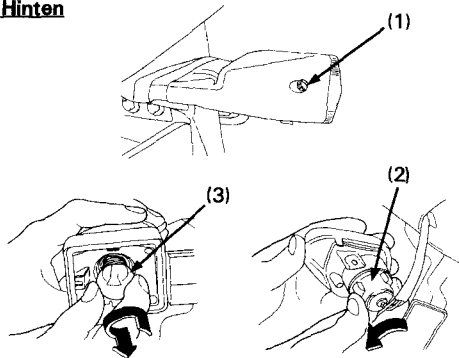

(1) Schraube
(3) Birne

(2) Stecker