


Controllo

Il serbatoio d'espansione si trova dietro fiancatina destra del telaio.

Controllare il livello del liquido refrigerante nel serbatoio d'espansione (1) col motore alla sua temperatura normale d'esercizio e la motocicletta dritta. Se il livello del liquido è basso, togliere la fiancatina destra (pag. 38). Togliere il tappo del serbatoio d'espansione (4) e aggiungere miscela refrigerante fino al segno di livello UP (2). Non togliere il tappo del radiatore.

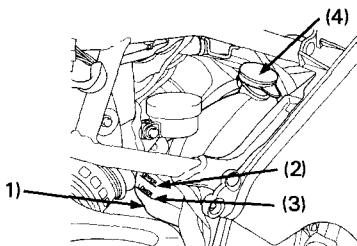

- 1) Serbatoio espansione (3) Contrassegno di livello basso (LOW)
2) Segno di livello "UP" (4) Tappo del serbatoio d'espansione

ATTENZIONE

- * Non togliere il tappo del radiatore quando il motore è caldo, perché il refrigerante è sotto pressione e può causare ustioni.
- * Tenere lontane le mani e i vestiti dalla ventola di raffreddamento, perché può avviarsi automaticamente.

Se il serbatoio d'espansione è vuoto, oppure se la perdita di liquido refrigerante è eccessiva, controllare se ci sono perdite e rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato per la riparazione.