

FIANCATINE DEL TELAIO

Per togliere le coperture laterali sinistra e destra (1), inserire la chiave di accensione o una moneta nel fermo (2) e ruotare in senso orario di 90° in modo che la scanalatura del fermo sia a livello, quindi estrarre le linguette (3) e togliere la copertura laterale.

Togliere ambedue le coperture laterali.



NOTA:

- * Usare la scanalatura (A) se si usa la chiave di accensione. Usare invece la scanalatura (B) se si usa una moneta.

BLOCCO FERMO (2)



SBLOCCO FERMO (2)

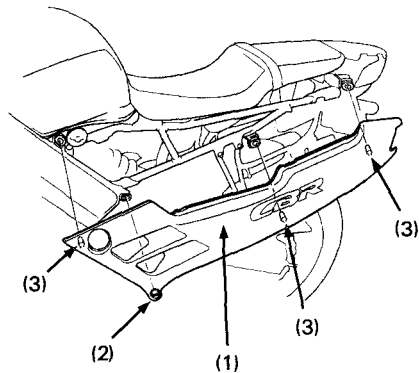

- (1) Fiancatina telaio
- (2) Fermo
- (3) Linguette