

## SOSTITUZIONE LAMPADINA STOP/LUCI CODA

### ATTENZIONE

- \* La lampadina accesa si surriscalda e rimane calda per qualche tempo dopo esser stata spenta. Prima di assisterla, lasciarla raffreddare.


### AVVERTENZA

- \* Sostituire la lampadina indossando guanti puliti.
- \* Se si tocca con le mani nude la lampadina, pulirla con alcool per evitare che salti in breve tempo.

### NOTA:

- \* Prima di sostituire la lampadina, portare l'interruttore di accensione su OFF.

1. Togliere ambedue le coperture laterali (pag. 38) ed il sellino (pag. 39).
2. Togliere i due bulloni di installazione della carenatura di coda (1) e le due gomme di installazione (2).
3. Togliere la carenatura di coda (4) estraendo delicatamente la linguetta di arresto (3).

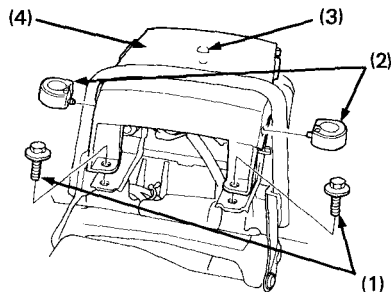

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1) Bullone di<br>installazione | (2) Gomma di<br>installazione |
| (3) Linguetta di arresto        | (4) Carenatura di coda        |