

## REPLACEMENT DE L'AMPOULE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 63.)

### L'ampoule de phare/feu de position

#### ▲ ATTENTION

\* L'ampoule du feu devient très chaude alors que le feu est allumé et reste chaude pendant un certain moment après être éteinte. Toujours la laisser se refroidir avant d'effectuer un entretien.


#### PRECAUTION

- \* Porter des gants propres pendant le remplacement de l'ampoule.
- \* Ne pas laisser d'empreintes digitales sur l'ampoule de phare, car elles peuvent créer des points chauds sur l'ampoule et la faire éclater.
- \* Si vous touchez l'ampoule avec les mains nues, la nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool pour éviter une défaillance précoce.

#### NOTE:

- \* Toujours couper le contact lors du remplacement de l'ampoule.

1. Déposer la vis (1) du couvercle (2).
2. Déposer le couvercle de l'armature du carénage (3). Faire attention à ne pas endommager les languettes de retenue du couvercle (2).

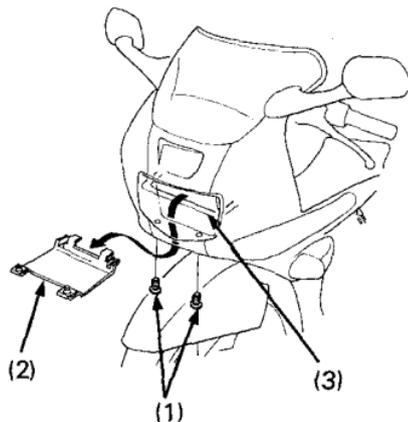

- (1) Vis
- (2) Couvercle
- (3) Armature de carénage