

Kraftstofftank

Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks einschließlich Reservenvorrat beträgt:

16,0 l

Zum Öffnen des Kraftstoffeinfüllverschlusses (1) den Zündschlüssel (2) einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Der Verschluss ist gelenkig angeschlossen und geht hoch.

Den Tank nicht überfüllen. Es sollte kein Benzin im Einfüllstutzen (3) sein.

Den Kraftstoffeinfüllverschluss zum Schließen nach dem Tanken in den Einfüllstutzen drücken, so daß er einschnappt und arretiert bleibt. Den Schlüssel abziehen.

AUßER FÜR MEXIKO, AUSTRALIEN:

Bleifreies oder bleiarms Benzin mit einer Forschungsoktanzahl von 91 oder höher verwenden. Honda empfiehlt den Gebrauch bleifreien Benzins, da es im Vergleich zu verbleitem Benzin weniger Verbrennungsraum- und Zündkerzenablagerungen verursacht und die Lebensdauer von Auspuffanlagenbauteilen verlängert.


Nur für MEXIKO

Entweder bleifreies oder bleiarms Benzin mit einer Research/Oktanzahl von 88 oder höher verwenden.

Es wird empfohlen, Super-Kraftstoff zu verwenden.

VORSICHT

* Falls der Motor bei normaler Belastung und gleichbleibender Drehzahl "klopft" oder "klingelt", wechseln Sie die Benzinmarke. Falls das Klopfen oder Klingeln nicht verschwindet, wenden Sie sich an einen HONDA-Vertragshändler. Nichtbeachtung wird als Fehlgebrauch angesehen, und durch Fehlgebrauch verursachte Schäden sind nicht von der HONDA-Garantie gedeckt.

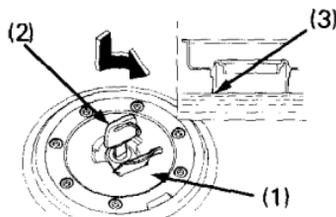

(1) Kraftstoffeinfüllverschluss (3) Einfüllstutzen
(2) Zündschlüssel