

SEITENDECKEL

Zum Entfernen des rechten und linken Seitendeckels (1) den Zündschlüssel oder eine Münze in das Schnell-Löse-Befestigungsteil (2) einsetzen, dieses 90° im Uhrzeigersinn drehen, so daß die Nut im Befestigungsteil waagrecht ist, die Zinken (3) und (5) sowie die Rippen (6) in der angegebenen Reihenfolge herausziehen, und dann den Seitendeckel vorsichtig ziehen.


Den Seitendeckel entfernen.

ZUR BEACHTUNG:

* Vorsicht, damit nicht die Klauen (5) abbricht.

ZUR BEACHTUNG:

* Bei Verwendung des Zündschlüssels diesen in die Nut (A) einführen ; wenn eine Münze verwendet wird, die Nut (B) benutzen.

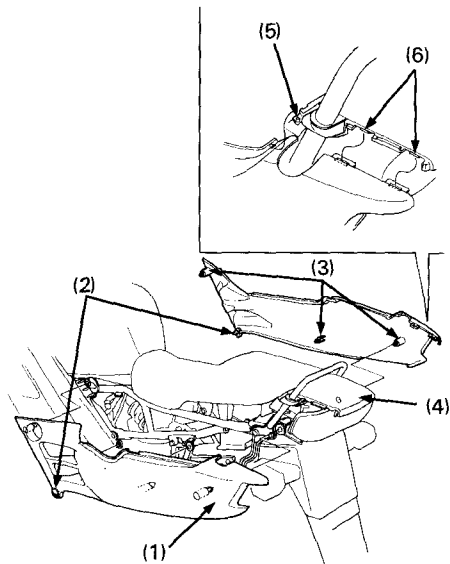

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (1) Seitenabdeckung | (4) Sitz- windlauf |
| (2) Befestigungsteil | (5) Klauen |
| (3) Klaue | (6) Rippen |

BEFESTIGUNGSTEIL (2) GESICHERT



BEFESTIGUNGSTEIL (2) ENTSICHERT

