


## WARTUNGSDECKEL/UNTERE VERKLEIDUNG

### Wartungsdeckel

1. Die Klammern (2) um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
2. Die Laschen (3) von der Verkleidung lösen und den Wartungsdeckel (1) herausziehen.

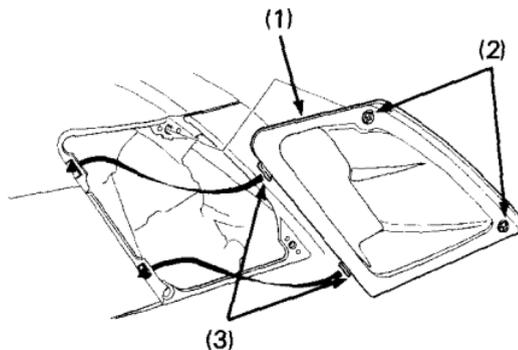

- (1) Wartungsdeckel  
(2) Klammern  
(3) Laschen

### Untere Verkleidung

1. Den Wartungsdeckel entfernen.
2. Die Klammern (7) aus der ersten Einrastposition herausziehen.
3. Die Kurze Befestigungsschraube (5) und die Lange Befestigungsschraube (6) entfernen, dabei die untere Verkleidung (4) festhalten.
4. Die rechte untere Verkleidung abnehmen, indem die Laschen (8) und die Klaue (9) gelöst werden.
5. Die untere Verkleidung durch Lösen der Halteklaue (9) abnehmen.