

## LEERLAUFDREHZAHL

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 66 durch.)

Für eine genaue Leerlaufeinstellung muß der Motor normale Betriebstemperatur haben. Zehnmütiges Fahren mit wiederholtem Abbremsen und Beschleunigen ist dazu ausreichend.

### ZUR BEACHTUNG:


\* Nicht Fehler in anderen Systemen durch Einstellen der Leerlaufdrehzahl auszugleichen versuchen. Lassen Sie die regelmäßigen Vergasereinstellungen gemäß *Wartungsplan* einschließlich individueller Vergasereinstellung und-synchronisation von Ihrem autorisierten Honda durchführen.

1. Den Motor warmlaufen lassen und das Getriebe auf Leerlauf schalten.
2. Die Leerlaufdrehzahl mit Hilfe der Leerlaufbegrenzungsschraube (1) einstellen.

Leerlaufdrehzahl (im Leerlauf) :

$1.100 \pm 100 \text{ min}^{-1}$  (U/min) ...Außer SW

$1.100 \pm 50 \text{ min}^{-1}$  (U/min) ...SW

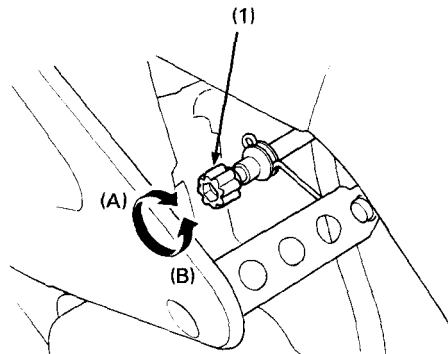

- (1) Leerlaufbegrenzungsschraube  
(A) Erhöhen  
(B) Vermindern