


Relógio digital

Indica as horas e minutos. Para ajustar o relógio digital, proceda da seguinte maneira:


1. Ligue o interruptor de ignição.
2. Pressione o botão de controle esquerdo e mantenha o botão de controle direito pressionado. O relógio digital será posicionado no modo ajuste e o mostrador de minutos piscará.

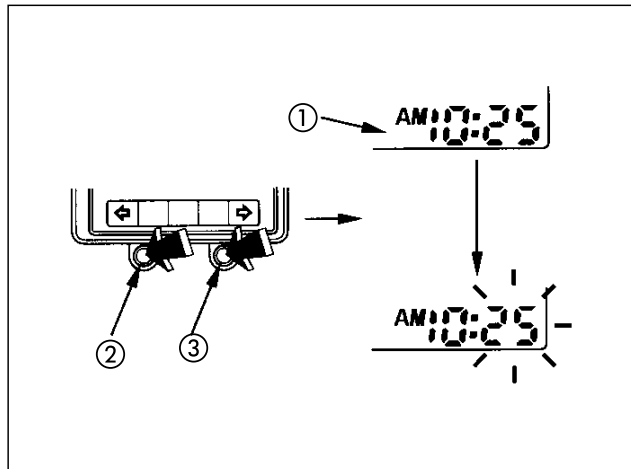

- (1) Relógio digital
- (2) Botão de controle esquerdo
- (3) Botão de controle direito

3. Para ajustar as horas e os minutos proceda da seguinte maneira:

- O relógio digital alterna entre o modo de ajuste de horas e o modo de ajuste de minutos cada vez que o botão de controle esquerdo é pressionado.

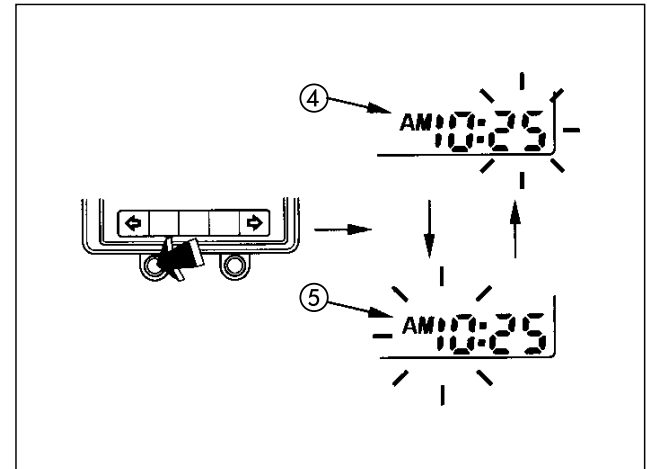

- (4) Modo de ajuste de minutos (Pisca o mostrador de minutos)
- (5) Modo de ajuste de horas (Pisca o mostrador de horas)