


EQUIPAMENTOS

Trava da Coluna de Direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente para a direita ou para a esquerda. Em seguida, gire a chave de ignição (1) para a posição "LOCK", pressionando-a ao mesmo tempo. Remova a chave. Para destravar a coluna de direção, gire a chave de ignição para a posição "OFF", pressionando-a ao mesmo tempo.



Não gire a chave para a posição "LOCK" enquanto estiver dirigindo a motocicleta.

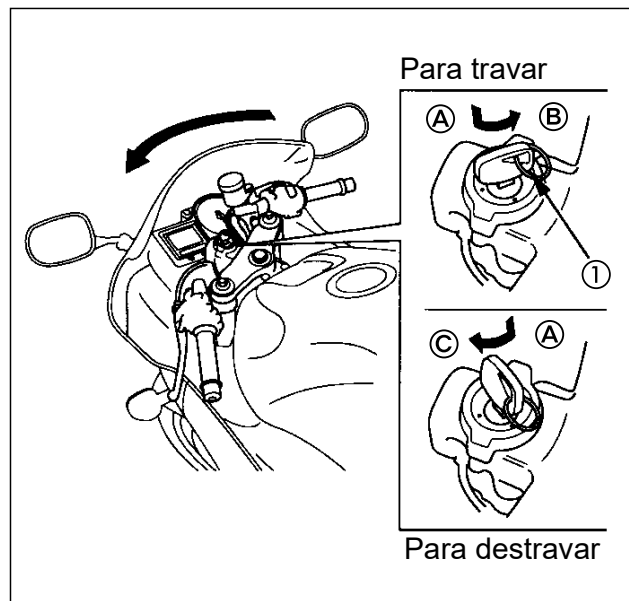

(1) Chave de ignição

(A) Pressione

(B) Gire para a posição "LOCK"

(C) Gire para a posição "OFF"