


6. Puxe o radiador (6) para remover o coxim (7) do gancho do (8).
7. Puxe o radiador completamente para frente.

ATENÇÃO


Cuidado para não danificar as aletas do radiador.

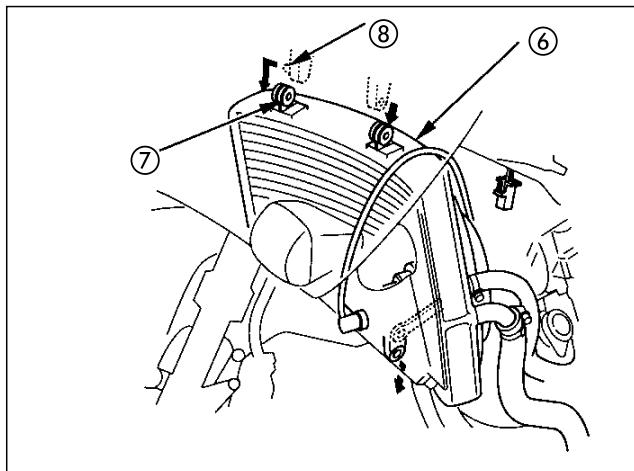

(6) Radiador
(7) Coxim

(8) Gancho

8. Desacople os conectores das bobinas de ignição (9).
9. Desacople as bobinas de ignição (10) das velas.

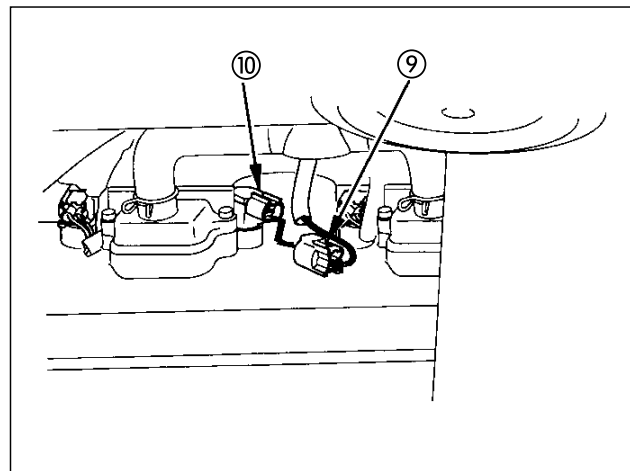

(9) Conectores da bobina de ignição
(10) Bobinas de ignição