

Marcha Lenta

(Observe “Cuidados na Manutenção” descritos na página 77)

NOTA


Para uma regulagem precisa da rotação da marcha lenta é necessário aquecer o motor. Alguns minutos de funcionamento bastam para aquecê-lo.

1. Ligue e aqueça o motor até obter a temperatura normal de funcionamento. Ponha a transmissão em ponto morto e apóie a motocicleta no cavalete lateral.

2. Gire o parafuso de aceleração (1) no sentido desejado para obter a rotação da marcha lenta especificada.

Rotação da marcha lenta:

1.200 ± 100 (rpm)

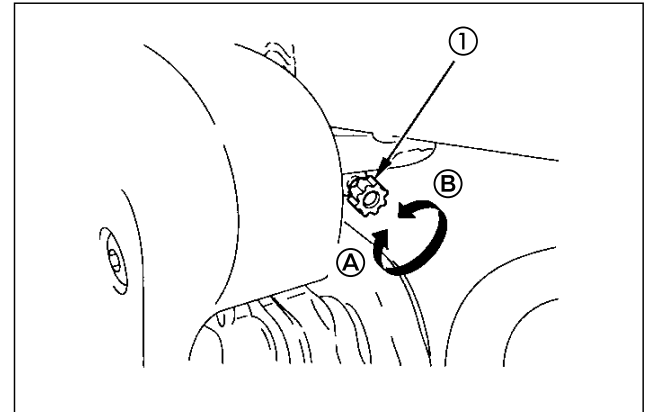

(1) Parafuso de aceleração

(A) Aumenta a rotação

(B) Diminui a rotação