

## Remoção das Rodas

(Observe “Cuidados na Manutenção” descritos na página 77)

### Remoção da Roda Dianteira


#### NOTA

Esta motocicleta está equipada somente com cavalete lateral. Quando houver necessidade de desmontagem das rodas, recomendamos a utilização de um macaco hidráulico ou outro equipamento semelhante para apoiar a motocicleta.

1. Levante a roda dianteira do solo colocando um suporte sob o motor.
2. Remova o conjunto do câliper direito e esquerdo (1) do amortecedor, retirando os parafusos de fixação (2).



**Para evitar danos à mangueira do freio, apóie o conjunto do câliper de maneira que não fique pendurado pela mangueira. Não torça a mangueira do freio.**

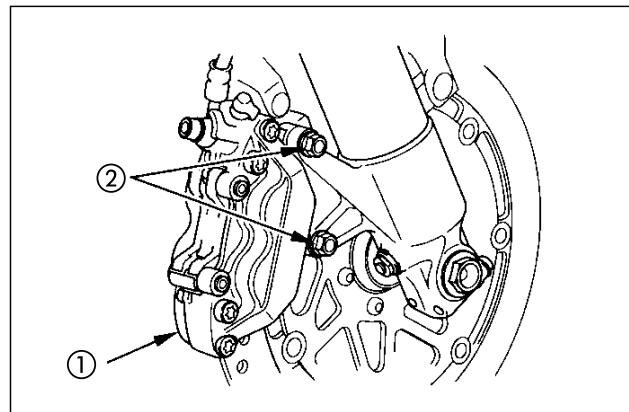

- (1) Conjunto do câliper do freio  
(2) Parafusos de fixação