


## Headlight Switch (1)

- H – Headlight, taillight and meter light will be on when the ignition switch “ON”.
- P – Position light, taillight and meter light will be on when the ignition switch “ON”.
- – Headlight, taillight, position light and meter light off.

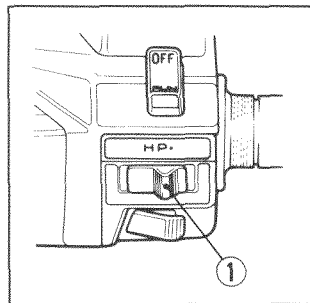

---

## Interruptor del faro (1)

- Posición H – Se encenderán la luz del faro, la luz de cola, y la luz de los instrumentos cuando el interruptor de encendido esté en la posición “ON”.
- Posición P – Se encenderán la luz de posición, la luz de cola y la luz de los instrumentos cuando el interruptor de encendido esté en la posición “ON”.
- Posición ● – La luz del faro, la luz de cola y luz de posición permanecerán apagadas.