

Engine Oil Level Check


Check the engine oil level.

1. Put the motorcycle on its center stand on level ground. Remove the oil filler cap/dipstick (1), wipe it clean and insert the dipstick without screwing it in.
2. If the level nears the lower level mark (3) on the dipstick, add the specified oil up to the upper level mark (2). Reinstall the oil filler cap/dipstick and check for leaks.

Engine Oil Recommendation

USE HONDA 4-STROKE OIL OR AN EQUIVALENT.

Use high detergent, premium quality motor oil certified to meet or exceed US automobile manufacturers' requirements for Service Classification SE or SF. For recommended oil viscosity, refer to Page 66.

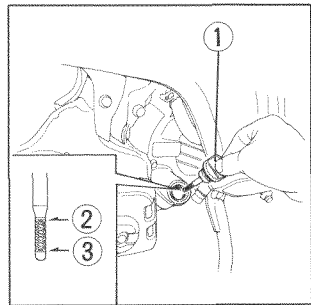

Comprobación del nivel del aceite del motor

Comprobar del nivel del aceite del motor.

1. Poner la motocicleta sobre su soporte central en un lugar que esté bien nivelado. Quitar el tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel (1), limpiarlo y volver a insertarlo sin atornillarlo.
2. Si el nivel se aproxima a la marca de nivel inferior (3) en la varilla de comprobación de nivel, añadir el aceite especificado hasta alcanzar la marca de nivel superior (2). Volver a instalar el tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel y comprobar si existen fugas.

Recomendaciones sobre el aceite del motor

UTILIZAR ACEITE DE 4 TIEMPOS HONDA U OTRO EQUIVALENTE.

Utilizar aceite de motor de primera calidad y muy detergente certificado para hacer frente o exceder los requerimientos de los fabricantes de automóviles de los EE.UU. para la clasificación de servicio SE o SF. En cuanto a la viscosidad recomendada del aceite, referirse a la página 66.