


19. Déposer les goujons (22) et le joint de culasse (23).


REMARQUE

Veiller à ce que les goujons et la chaîne de distribution ne tombent pas dans le carter moteur.

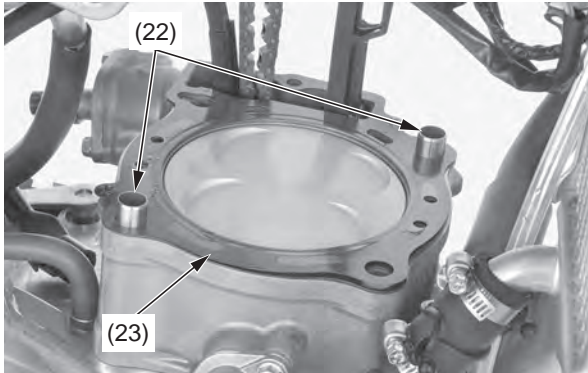

(22) goujons
(23) joint de culasse


20. Déposer le guide-chaîne de distribution (24) du cylindre (25).

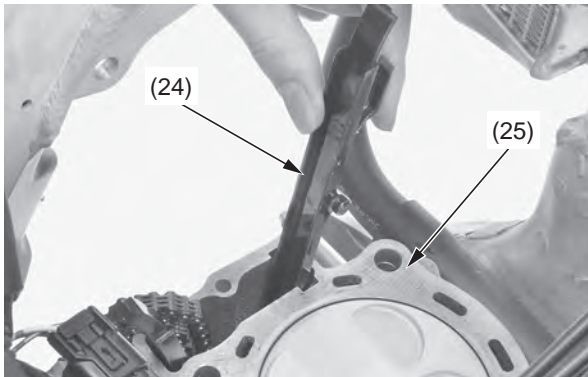

(24) guide-chaîne de distribution
(25) cylindre


Dépose du cylindre

1. Déposer les boulons de flexible d'eau (1), le raccord de flexible d'eau (2) et le joint torique (3).

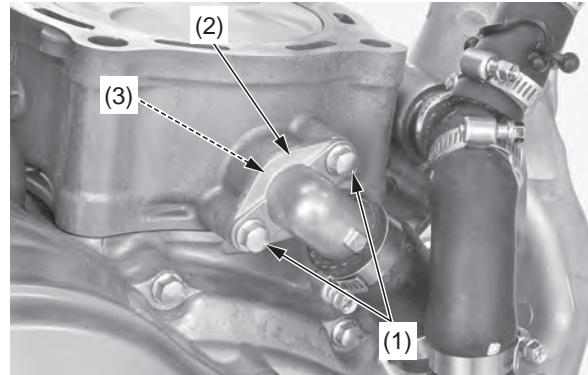

(1) boulons de raccord de flexible d'eau
(2) raccord de flexible d'eau
(3) joint torique

2. Déposer le cylindre (4) tout en immobilisant le piston (5).

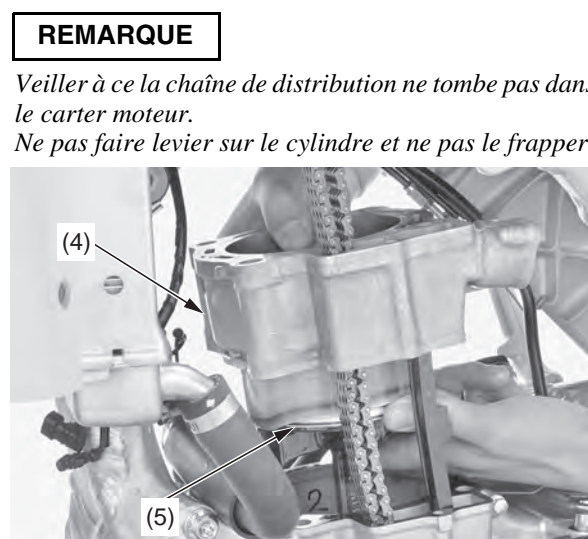

(4) cylindre
(5) piston


REMARQUE

*Veiller à ce que la chaîne de distribution ne tombe pas dans le carter moteur.
Ne pas faire levier sur le cylindre et ne pas le frapper.*

3. Déposer les goujons (6) et le joint de cylindre (7).

REMARQUE

Veiller à ce que les goujons ne tombent pas dans le carter moteur.

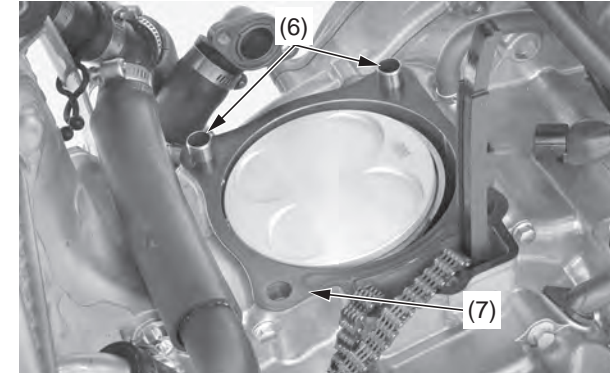

(6) goujons
(7) joint de cylindre